


シフトインジケータ

シフトインジケータは、エンジン回転数に応じて点灯または点滅します。

インジケータが点灯または点滅するタイミングと明るさは、“REV INDICATOR”の設定に応じて変化します。

シフトインジケータの設定 **↔P.56** **↔P.66**

シフトインジケータは以下の色で点灯または点滅します。

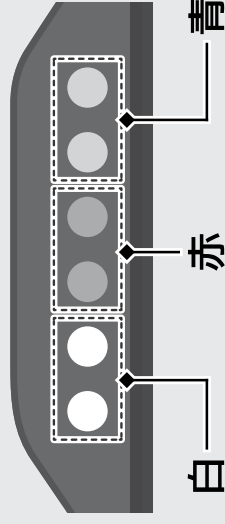

点灯または点滅条件

	エンジン回転数 < $A - (B \times 6)$	
$A - (B \times 6)$	\leq エンジン回転数 < $A - (B \times 5)$	
$A - (B \times 5)$	\leq エンジン回転数 < $A - (B \times 4)$	
$A - (B \times 4)$	\leq エンジン回転数 < $A - (B \times 3)$	
$A - (B \times 3)$	\leq エンジン回転数 < $A - (B \times 2)$	
$A - (B \times 2)$	\leq エンジン回転数 < $A - (B \times 1)$	
$A - (B \times 1)$	\leq エンジン回転数 < A	
A	\leq エンジン回転数	

A: SHIFT POINT 設定値
B: INTERVAL 設定値