


# スイッチ 前ページの続き

ディスプレイの操作と設定に使用 **▶P.25**

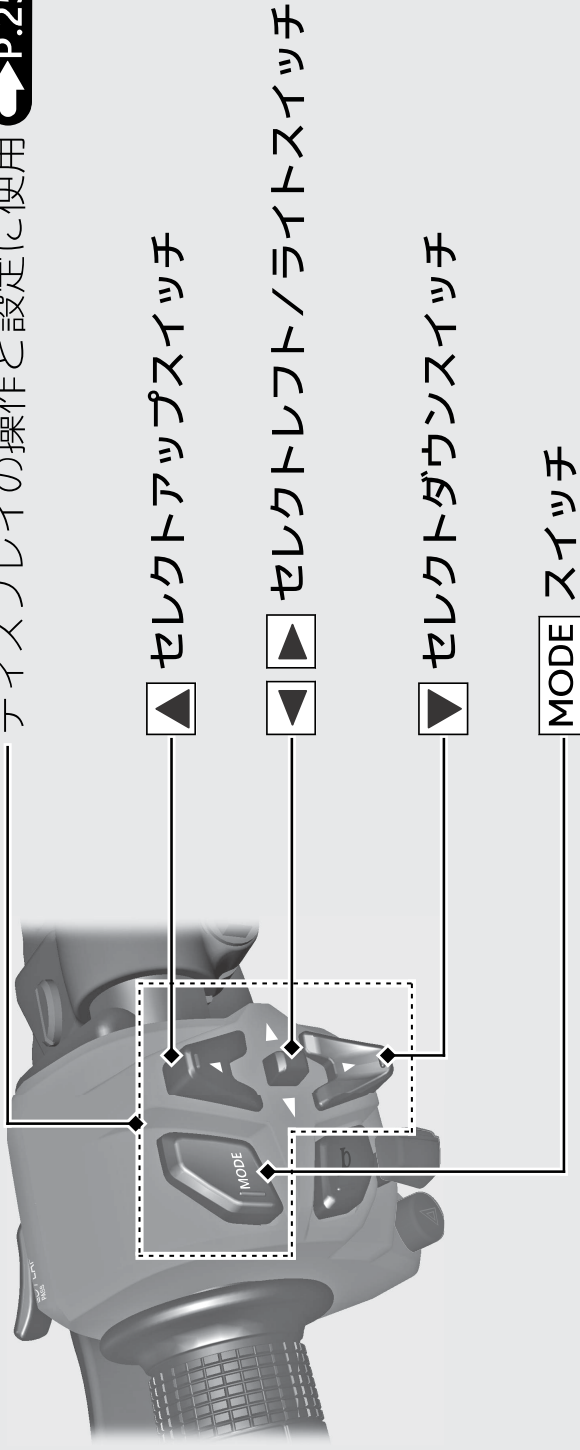

エンジンストップスイッチ/スタートスイッチ

通常は、**Q** (Run) 位置にしておく

- ▶ 非常時に~~Q~~ (Stop) 位置にすると、エンジンを停止できます。