


## リアシート

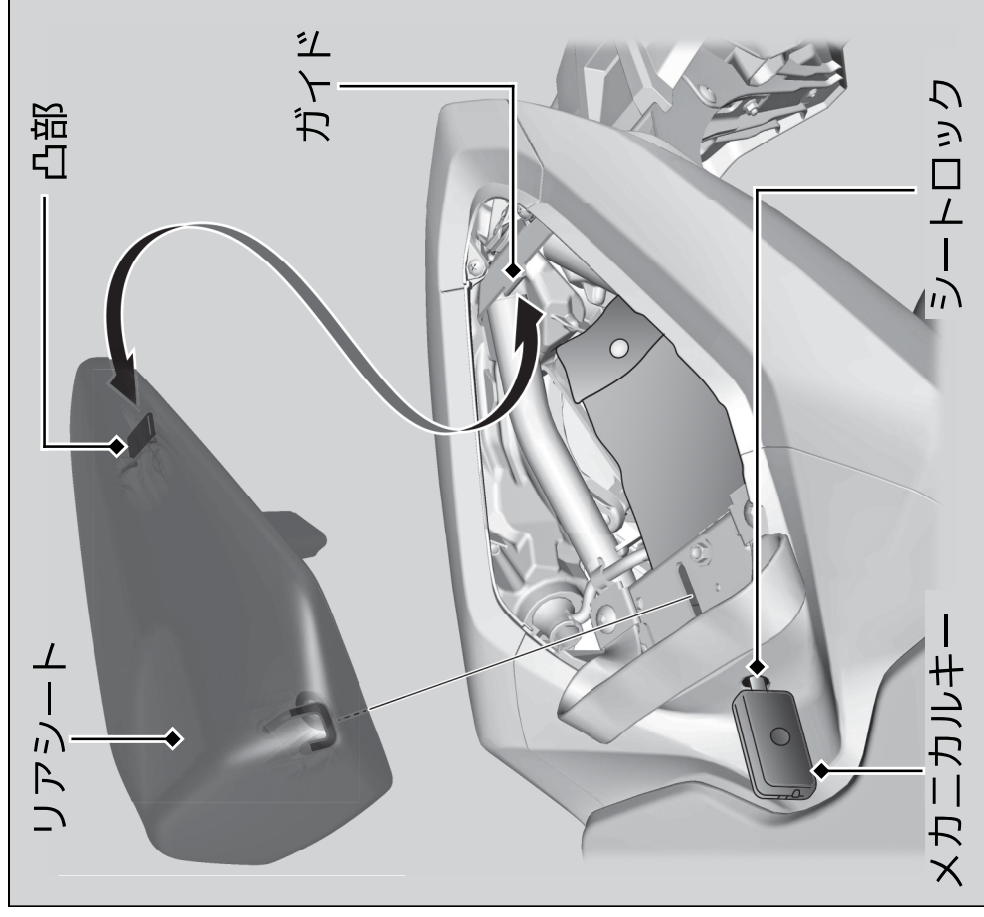

## ■取り外し

1. メカニカルキーをシートロックに差し込み、右に回してシートロックを解除する。
2. リアシートを前方へずらしながら持ち上げ、取り外す。

## ■取り付け

1. フレームのガイドにリアシートの凸部を差し込む。
2. リアシートの前方を押し下げ、ロックする。
  - ▶ シートを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
3. メカニカルキーを抜く。
  - ▶ メカニカルキーをシート下に置き忘れた状態でシートを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。