


## 冷却水の補給

1. フロントシートを取り外す。▶ P. 40
2. リザーバータンクキャップを取り外し、冷却水のレベルを確認しながら補給する。
  - ▲ 上限を超えて補給しないでください。
  - ▲ ごみが入らないようにしてください。
3. キャップを確実に取り付ける。
4. フロントシートを取り付ける。▶ P. 40

### 警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。

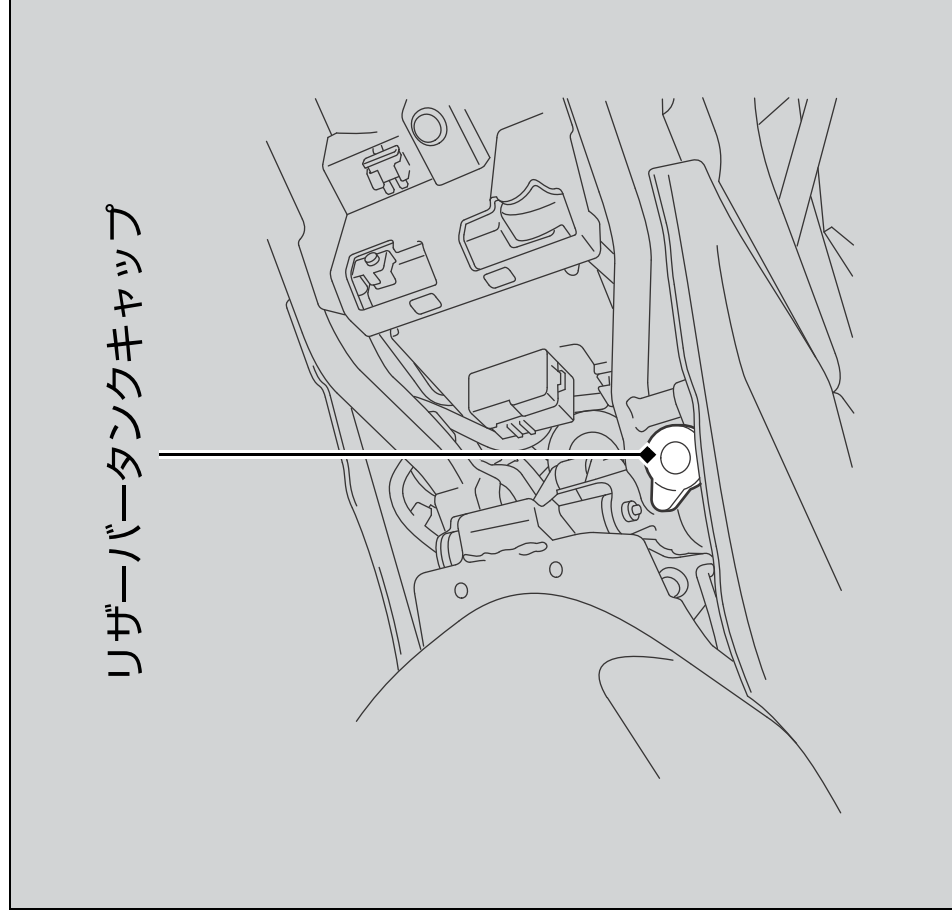

冷却水の補給はリザーバータンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。