


フロントシート

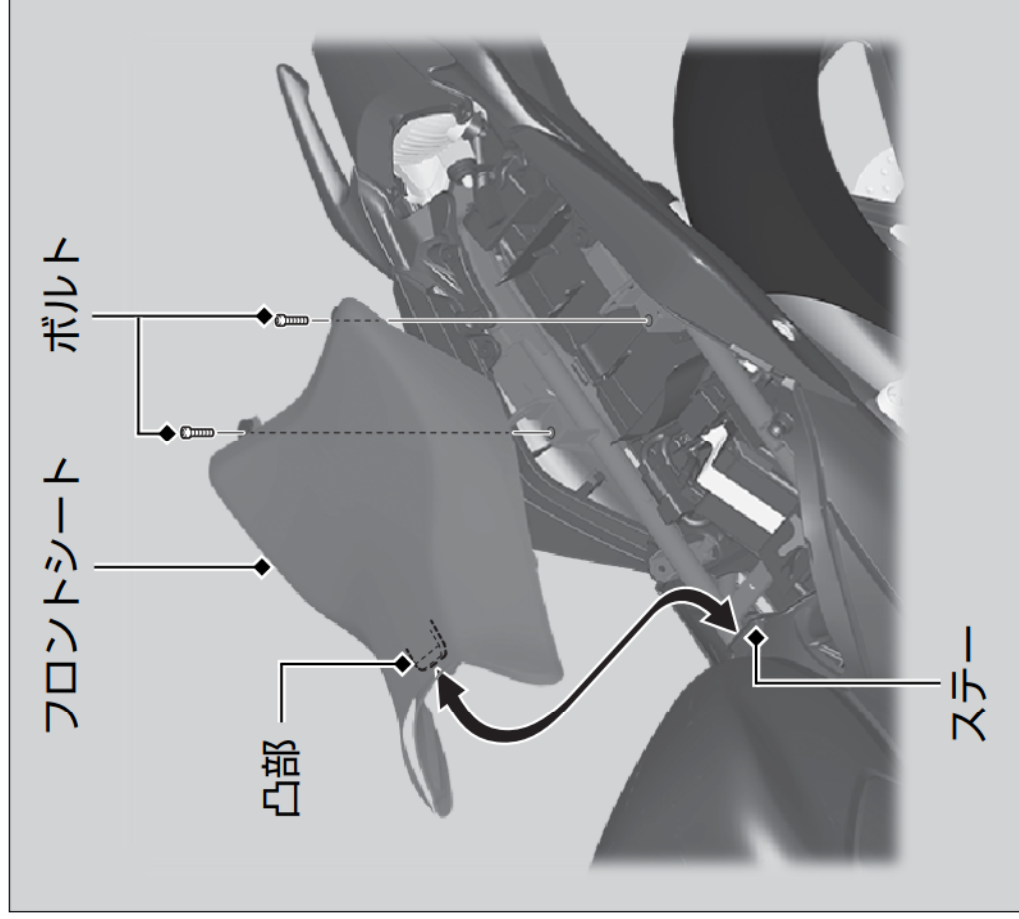

■取り外し

1. リアシートを取り外す。▶ P. 37
2. ボルトを取り外す。
3. フロントシートを後方へずらしながら持ち上げ取り外す。

■取り付け

1. 燃料タンクのステアにフロントシートの凸部を差し込む。
2. ボルトを締め付ける。
 - ▶ シートを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。