

## 燃料コック


2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出ることがあります。

3. 燃料タンクキャップを手で確実に押してメイスイッチのキーを抜いてください。

燃料タンクキャップがロックされないと、メイスイッチのキーは抜けません。

レベルプレート下端

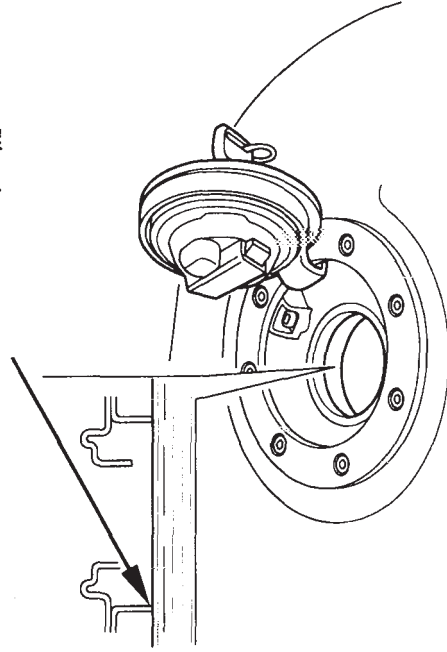

レバーの位置が燃料コックの状態を示します。  
ON … キャブレータにガソリンが流れます。  
エンジンを開始するときはこの位置にします。

OFF… キャブレータにガソリンが流れません。  
乗車するとき以外は、この位置にします。

RES… 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。  
補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。

予備燃料容量： 約 1.6ℓ

OFF ON RES

▽FUEL    ▽FUEL    ▽FUEL

