

Передние и задние указатели поворота


1. Выкрутите винт «А» и винт «Б».
2. Снимите рассеиватель указателя поворота с уплотнительной прокладкой.
3. Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.



4. Установите новую лампу и соберите фонарь, выполняя операции в обратном порядке.
 - Используйте только лампы с янтарным светом.

Фонарь освещения номерного знака

1. Открутите два винта.
2. Снимите рассеиватель фонаря с уплотнительной прокладкой.
3. Вытяните лампу, не откручивая ее.

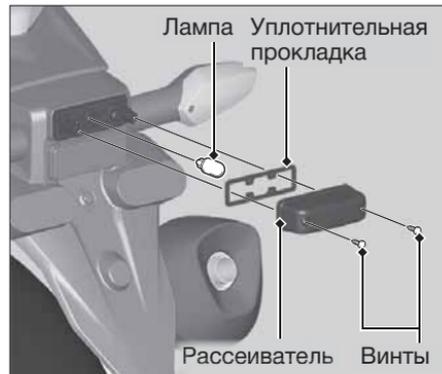

4. Установите новую лампу и соберите фонарь, выполняя операции в обратном порядке.