


以下の方法でもメモーターの設定から通常表示に戻ることができます。


- ・ 約 30 秒間ボタンの操作がない場合
- ・ メインスイッチを **○** (Off) にしてから **⏏** (On) にする

### 1 時計の合わせかた


- 1 メインスイッチを **⏏** (On) にする。
- 2 時の表示が点滅するまで、**SEL** ボタンと **SET** ボタンを押し続ける。
- 3 **SEL** ボタンを押し、時を設定する。
  - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

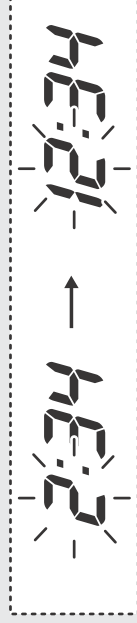

- 4 **SET** ボタンを押し、時を設定する。決定と同時に分の表示が点滅する。

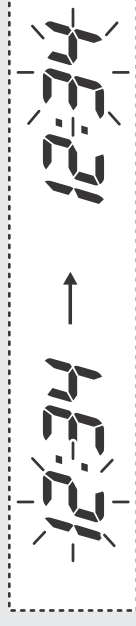

- 5 **SEL** ボタンを押し、分を設定する。
  - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

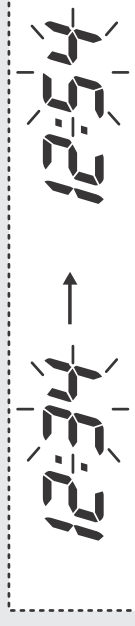

- 6 **SET** ボタンを押し、分を設定する。決定と同時にディスプレイの明るさの調節にかわる。