


## メーター 前ページの続き

### 2 ディスプレイの明るさの調節

明るさを5段階に調節できます。

- ① [SEL]ボタンを押し、明るさを調節する。

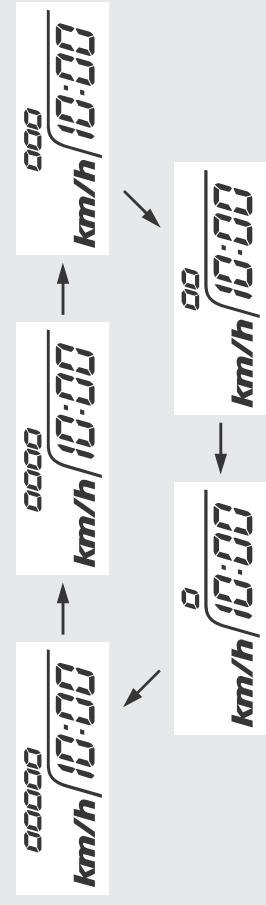


- ② [SET]ボタンを押し、明るさを決定する。決定と同時にトリップメーターA、平均燃費、燃料消費量の給油時リセットの設定にかわる。

### 3 トリップメーターA、平均燃費、燃料消費量の給油時リセットの設定

燃料計のマークが1つ(E)だけ点滅したあとで給油時にトリップメーターA、平均燃費、燃料消費量を自動的にリセットさせることができます。一定量のガソリンを給油後、0.1km走行したとき自動でリセットされます。

- 工場出荷時はOFFに設定されています。  
① [SEL]ボタンを押し、“”(リセットする)、“”(リセットしない)を設定する。

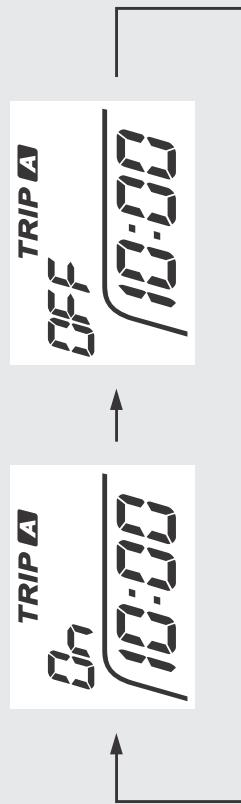

- ② [SET]ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にHISS表示灯の設定のON/OFFが点滅する。(HISS表示灯も点灯する)