


# メーター

## 操作ガイド

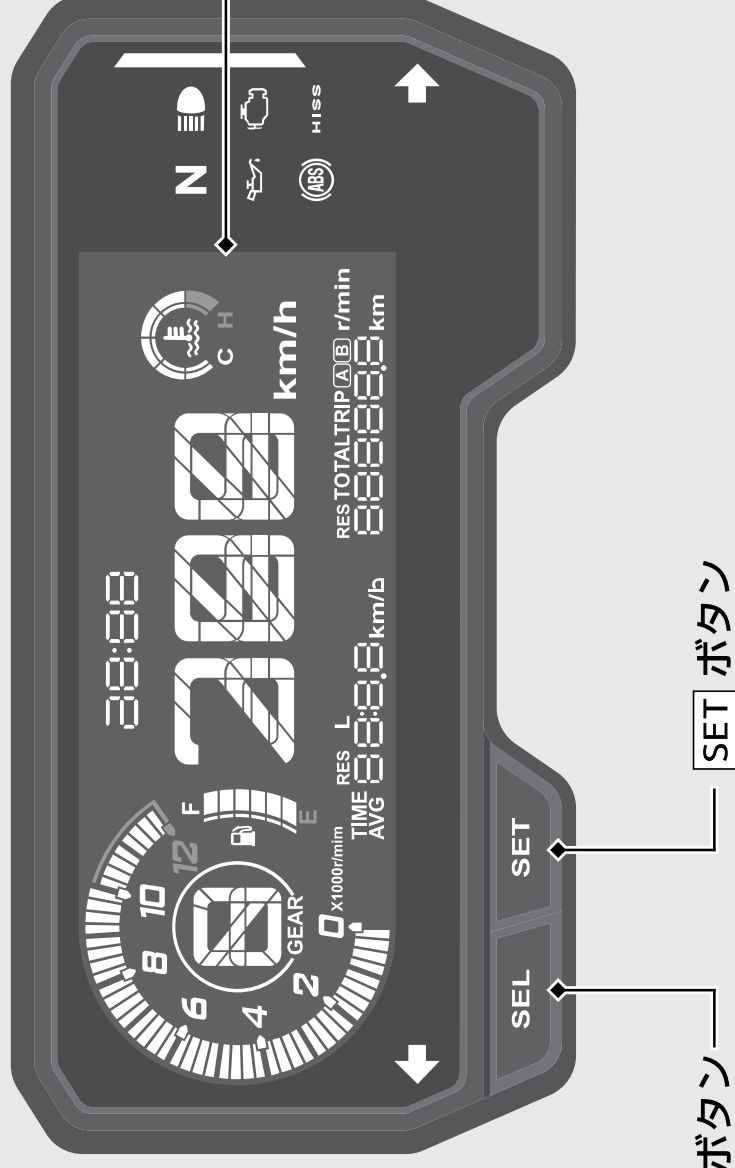

### ディスプレイの初期表示

メインスイッチを「(On)」にすると、全ての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。