


●リヤクッションの調整

リヤクッションの強さは、7段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。

《調整のしかた》

1. 左右のサイドカバーを外します (16ページ参照)。
2. 調整は、アジャスタをピンスパナで回してアジャスタ上の数字(段数表示)と突起部を合わせて行います。

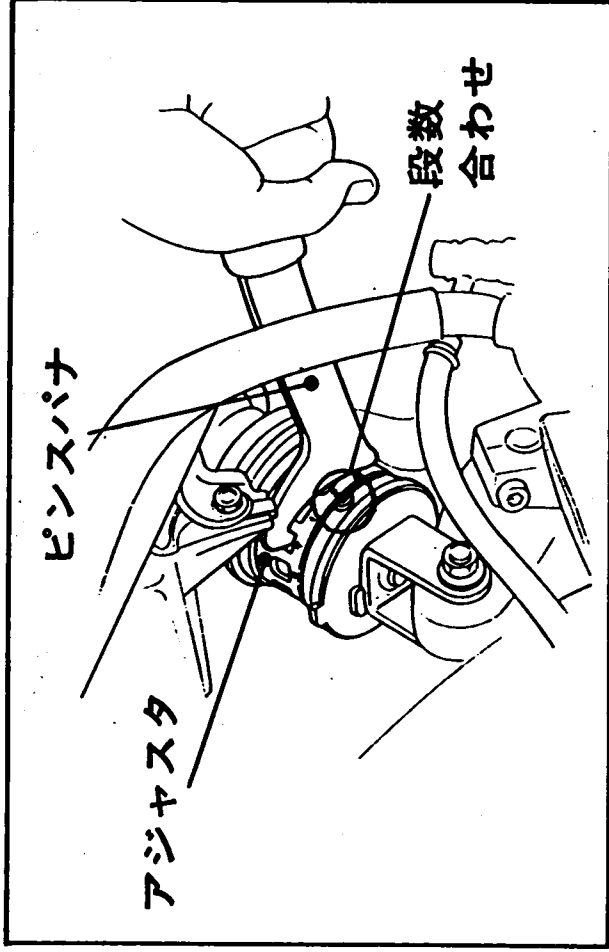

段 数	リヤクッションの強さ
1	もっとも弱い
2	少し弱い
3	標準
4	徐々に強くなる
5	
6	
7	もっとも強い