


灯火装置、方向指示器の作用の点検

- 前照灯(ヘッドライト)、ポジションランプ、制動灯(ストップランプ)および尾灯(テールランプ)のスイッチを作動させ点灯具合を点検します。また前照灯の明るさや、照射方向に異常がないかを壁面にあててなどして点検します。
- 左右の方向指示器を作動させ、毎分60～120回の一定の周期で点滅するかを点検します。
- 前照灯(ヘッドライト)、尾灯(テールランプ)、制動灯(ストップランプ)、方向指示器のレンズに変色、損傷がないか、また、取付けにゆるみがないかを点検します。

シヤシ各部の給油脂状態

シヤシ各部の給油脂状態が十分であるかを目視などにより点検します。

ブレーキレバー
取付け部

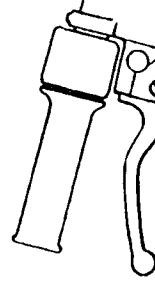

クラッチレバー
取付け部

