


Панель приборов (продолжение)

■ Сброс счетчика пробега А, указателя среднего расхода топлива и расхода топлива:

- 1 Для одновременного сброса показаний счетчика пробега за поездку А, счетчика расстояния, пройденного на единицу топлива, и указателя расхода топлива, нажмите и держите кнопку SET.

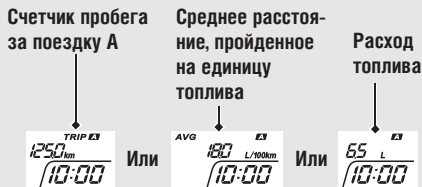


- 2 После сброса в каждом из этих режимов на дисплее будет отображаться «0.0».



- 3 После этого дисплей вернется в режим, который был выбран до операции сброса.



- 4 Для сброса показаний счетчика пробега за поездку В нажмите и держите кнопку SET, когда на дисплее отображается счетчика пробега за поездку В.

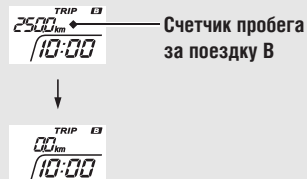

Предусмотрена возможность настройки автоматической функции сброса указателя резерва, пробега за поездку А, среднего расхода топлива и расхода топлива после заправки бака топливом, объем которого превышает резервный запас; сброс происходит через 0,1 км пробега после заправки.

функцию автоматического сброса показаний при заправке топлива можно включить или выключить.

➔ Стр. 26