


Панель приборов *(продолжение)*

Настройка дисплея

Выбор перечисленных ниже параметров осуществляется последовательно.

- Установка часов
- Настройка яркости подсветки дисплея
- Включение/выключение функции автоматического сброса показаний счетчика пробега за поездку А, счетчика среднего расстояния, пройденного на единицу топлива, и указателя расхода топлива.
- Настройка индикатора системы HISS
- Выбор единицы измерения счетчика расстояния, пройденного на единицу топлива

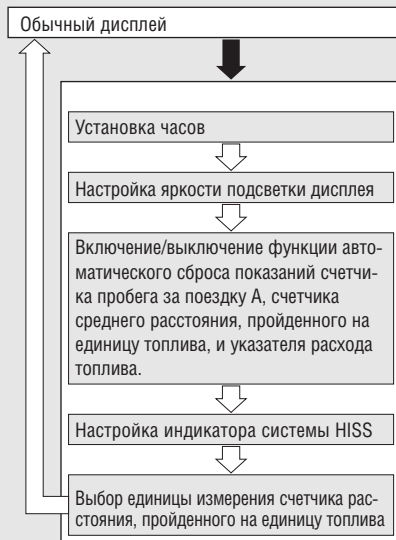

■ Нажмите и удерживайте кнопку SEL и кнопку SET

□ Нажмите кнопку SET