

Индикаторы



Сигнализатор падения давления масла

Включается при установке ключа зажигания в положение ON (ВКЛ).

Гаснет при пуске двигателя.

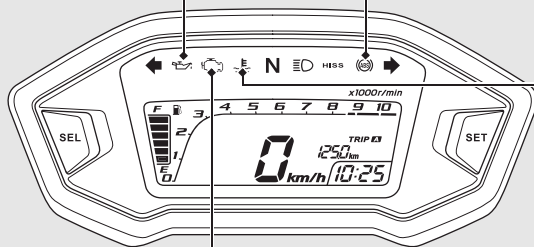
Если сигнализатор включается при работающем двигателе: ➔ Стр. 82



Индикатор антиблокировочной системы (ABS)

Включается при установке ключа зажигания в положение ON (ВКЛ). Гаснет, когда скорость мотоцикла превысит приблизительно 10 км/ч.

Если сигнализатор включается при движении: ➔ Стр. 83





Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости

Кратковременно включается при установке ключа зажигания в положение ON (ВКЛ).

Если сигнализатор включается при движении: ➔ Стр. 81



Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI)

Кратковременно включается при повороте ключа в замке зажигания в положение ON (ВКЛ) при выключателе двигателя, находящемся в положении  (RUN). Кратковременно включается при повороте ключа в замке зажигания в положение ON (ВКЛ) при выключателе двигателя, находящемся в положении  OFF (ВЫКЛ).

Если сигнализатор включается при работающем двигателе: ➔ Стр. 82