


Неисправности электрооборудования ► Перегоревшая лампа

■ Лампа стояночного фонаря

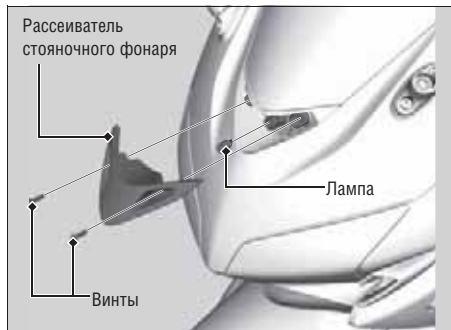

1. Выверните винты.
2. Снимите рассеиватель стояночного фонаря.
3. Вытяните лампу, не поворачивая ее.
4. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.