

## メータの見かた、使いかた

イモビライザーシステム(HISS)表示灯  
エンジンストップスイッチが“**○**” (RUN) の状態で  
メインスイッチを“ON”にすると、イモビライザ  
ーシステム(HISS)の作動により表示灯が点灯し、  
数秒後に消灯することで、エンジンの始動が可能  
であることを示します。


消灯しない場合、エンジンの始動はできません。

もし、消灯しない場合、メインスイッチを“OFF”に  
し、キーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイ  
ッチを“ON”にしてください。それでも消灯しない  
ときは、35～36 ページを確認してください。

イモビライザーシステム(HISS)については34 ペ  
ージを参照してください。

### 知識

- エンジンストップスイッチが“**⊗**” (OFF) の位置ではメインスイッチを“ON”にしても、イモビライザーシステム(HISS)表示灯は点灯しません。
- エンジンストップスイッチを“**○**” (RUN) にしてください。

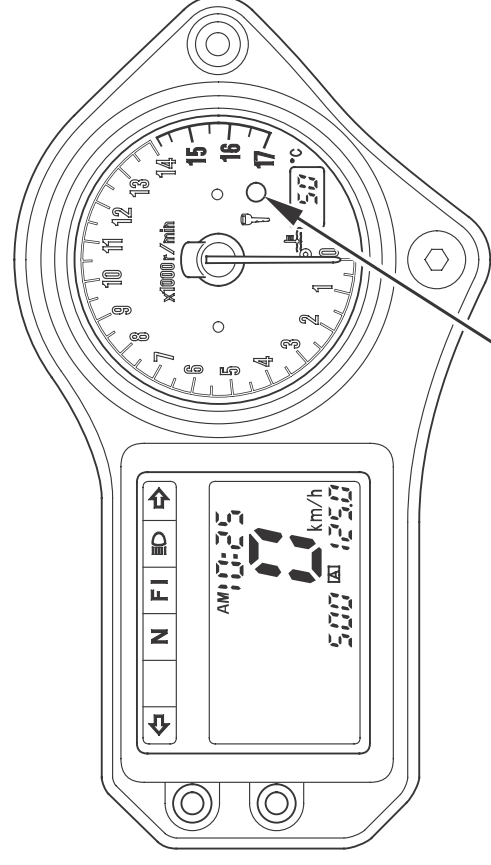

イモビライザーシステム(HISS)表示灯