

FUNCTION


“FUNCTION”メニューを選択

FUNCTIONメニューの設定

- 1 メインメニューから“FUNCTION”を選択し、設定画面を表示する。 **MODE** (P.36)
- 2 **SEL** (アップ) または **SEL** (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択し、**MODE** ボタンで決定する。

設定の終了

“**SEL** (戻る)”メニューを選択し、メインメニューの“FUNCTION”メニューに戻る。

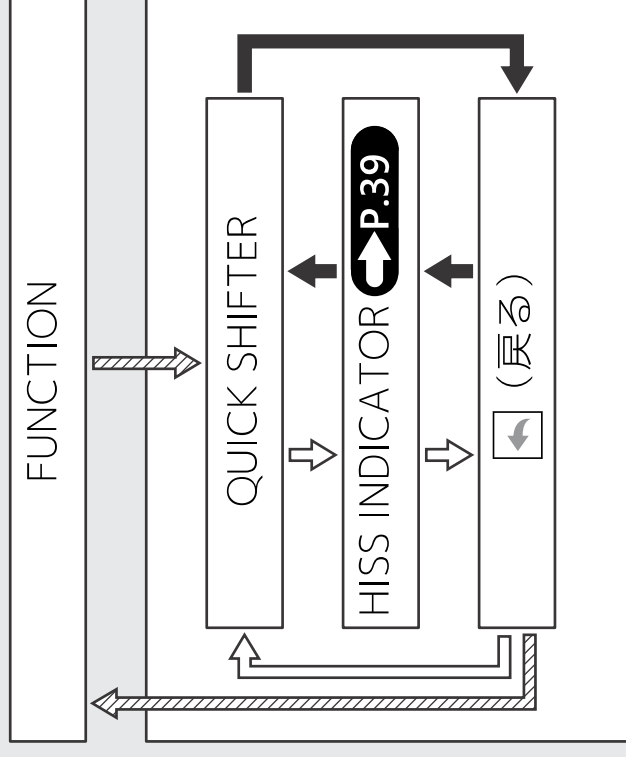

MODE ボタンを押し



(アップ) ボタンを押し



(ダウン) ボタンを押し