


メカニックモード

現在の車両の状態を表示します。
以下の項目を表示します。

- エンジン回転数
- ギアポジション
- スロットルグリップの開度
- 水温
- バッテリー電圧

スロットルグリップの開度

エンジン回転数 ギアポジション

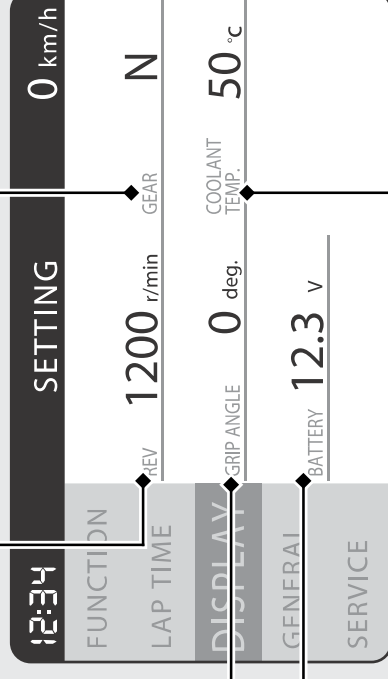

バッテリー電圧

水温