


## 計測の再開

計測を再開するには、再度 **LAP** ボタンを押す。  
 ▶ 最後に記録した週の次の周から、計測を開始します。

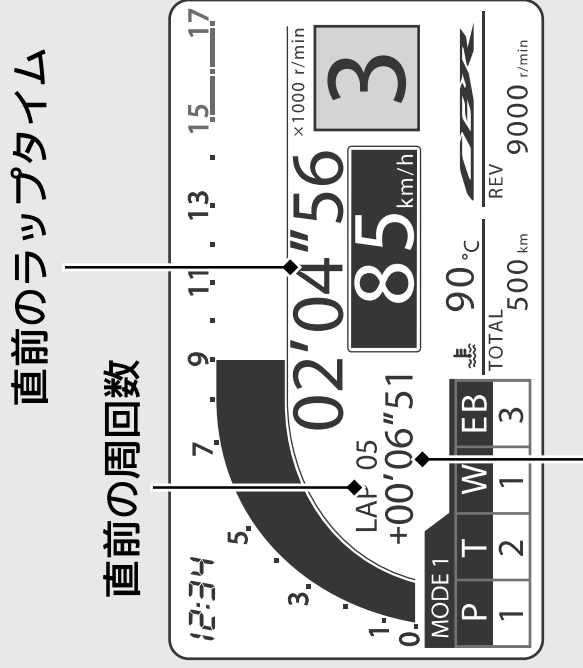

## ラップタイムデータの確認と消去

設定モードで“LAP TIME” を選択する。  
**↑P.40** **↔P.42**

## 最速ラップとのタイム差

- 4 計測を終了するには、**LAP** ボタンを押し続ける。