


警告灯 / 表示灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

操作ガイド

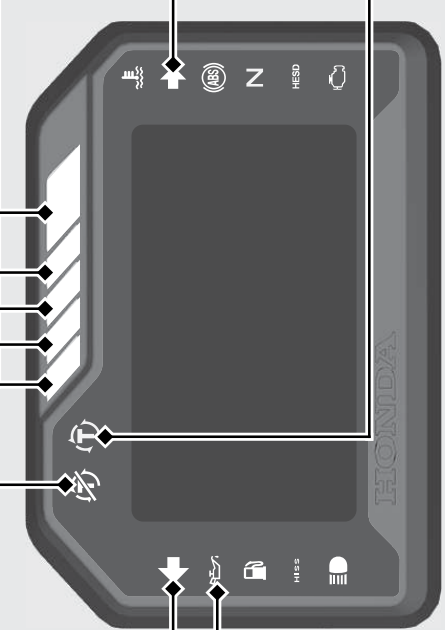

油圧警告灯
メインスイッチをI (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.129**

方向指示器表示灯
方向指示器が点灯したときは **▶P.131**

トルクコントロールOFF 警告灯
トルクコントロールを停止 (OFF) 状態にすると点灯

シフトインジケータ
メインスイッチをI (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

方向指示器表示灯

トルクコントロール警告灯
・メインスイッチをI (On) にすると点灯し、速度が約 5 km/h に達すると消灯
同時に、トルクコントロールが作動可能な状態になる
・トルクコントロール作動時に点滅
走行中に点灯したときは **▶P.131**