


**水温警告灯**

メインスイッチを「(On)」にすると点灯し、数秒後に消灯  
 走行中またはアイドリング中に点灯したときは  
**▶P.128**

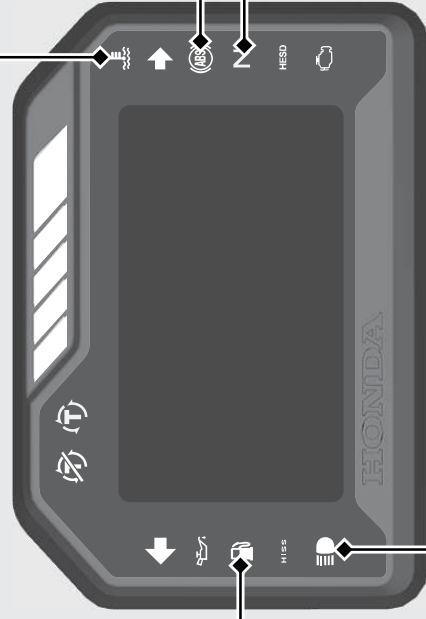

**ABS 警告灯**

メインスイッチを「(On)」にすると点灯し、速度が約 10  
 km/h に達すると消灯  
 走行中に点灯したときは **▶P.130**

**N ニュートラル表示灯**

トランスミッションがニュートラルの位置にあるとき  
 に点灯

**ハイビームパイロットランプ (前照灯上向き表示灯)**

**燃料残量警告灯**

- メインスイッチを「(On)」にすると点灯し、数秒後に消灯
  - 燃料がリザーブのみになると点灯
- 燃料残量警告灯が点灯したときの燃料有効残量：約 4.0 ℓ

燃料残量警告灯が点灯したときは **▶P.31**