


# 簡単なメンテナンス

---

## 外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

(SAE 規格)

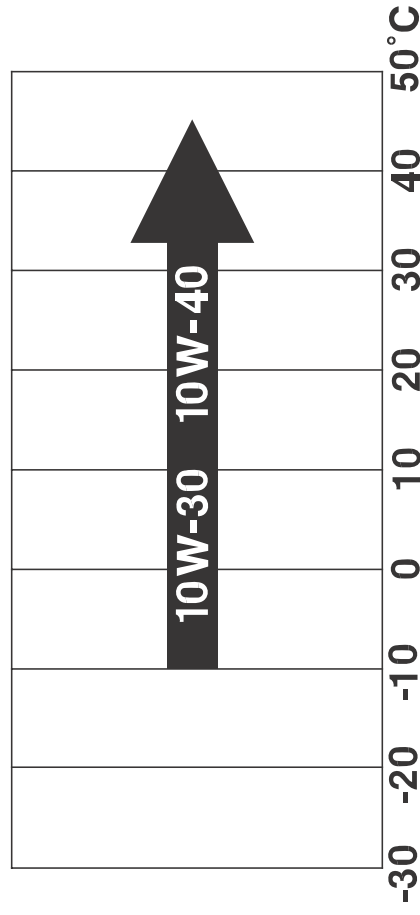

(外気温)

## 交換時期

初回:1,000 kmまたは1 か月  
以後:10,000 kmまたは1 年ごと

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談ください。