

《ブレーキパッドの摩耗の点検》


左右のブレーキキャリパを同時に点検します。ブレーキキャリパの前側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がなくなったら、パッドの摩耗限界で

す。

摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。

ブレーキパッドの交換は、Honda販売店にご相談ください。

ディスク
パッドの摩耗限界溝

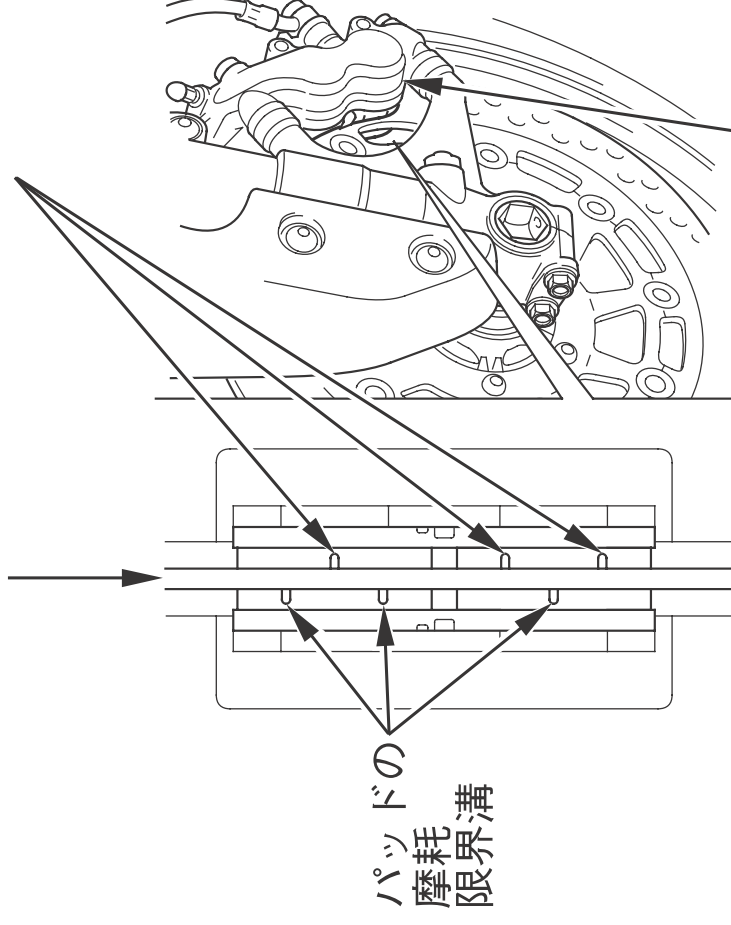

ブレーキキャリパ