

# 装備の使いかた

## U字ロック格納場所


リヤシートの下にU字ロックを格納することができます。

### 《格納のしかた》

1. リヤシートを除外します。(51 ページ参照)
2. U字ロックを右図のように格納します。

- U字ロックはオプションです。

U字ロック

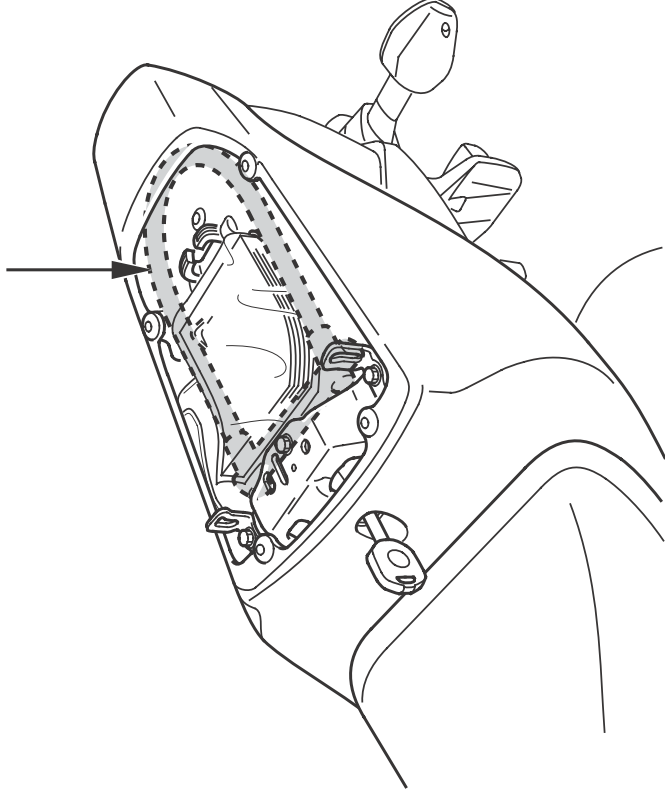

### 知 識

- U字ロック格納場所には、U字ロックの種類や形状、大きさなどにより一部格納できない場合があります。