

警告灯




コンバインドABS 警告灯
(CBR600RR <ABS>)

メインスイッチを ON にすると点灯し、
速度が約 10 km/h に達すると消灯
走行中に点灯したときは **▶ P.60**



油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、
エンジンを始動すると消灯
走行中またはアイドリング中に点灯
したときは **▶ P.59**

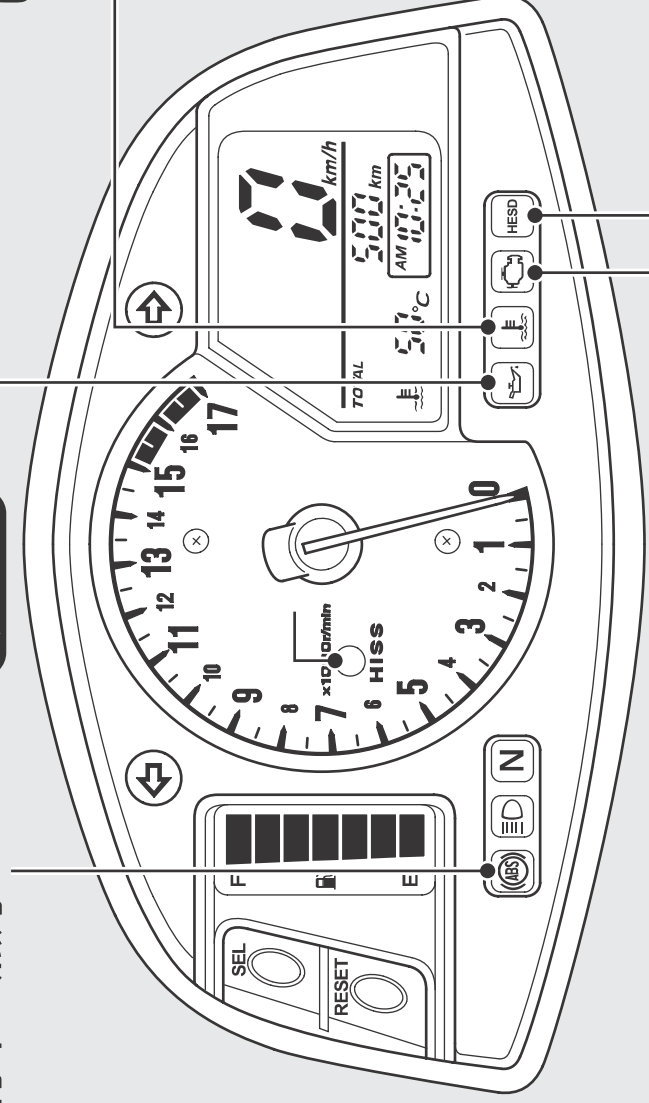

水温警告灯

メインスイッチを ON にすると
点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に
点灯したときは **▶ P.58**



PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが RUN の状態で、
メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶ P.59**

HESD

ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・
ダンパー (HESD) 警告灯



▶ P.60