
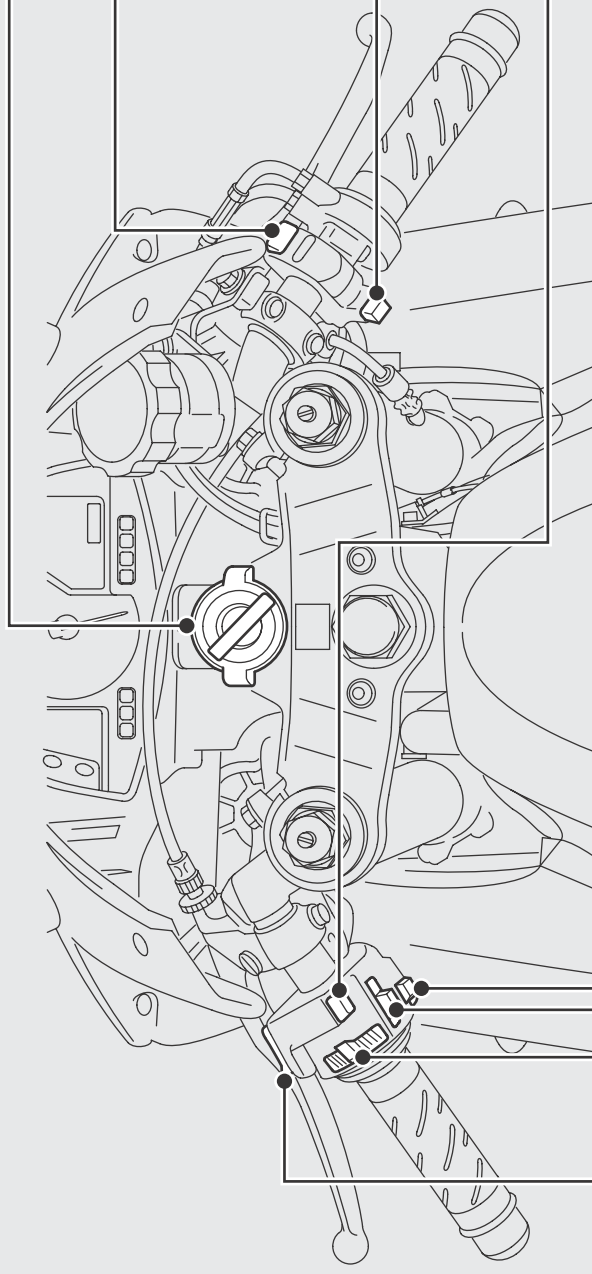


# スイッチ



 ホーンスイッチ

 ウィンカー（方向指示器）スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト（前照灯）上下切換スイッチ

- ≡D (HI)：ヘッドライトが上向き
- ≡D (LO)：ヘッドライトが下向き

パッシンググライドスイッチ（追い越し合図）

ヘッドライトが下向きのとくのみ作動

エンジンストップスイッチ

通常は、RUNの位置にしておく

- ▶ 非常時にOFF~~⊗~~位置にすると、エンジンを停止できます。

 スタータースイッチ

作動時は、ヘッドライトが消灯

 ハザード（非常駐車灯）スイッチ

- メインスイッチがONの時に使用できる
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
- ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチをOFF・LOCKした場合でも点滅し続けます。