

### Сигнализатор низкого уровня топлива


Высвечивается при незначительном количестве топлива в баке. Впоследствии, деление (1) указателя уровня топлива будет загораться соответственно пройденному расстоянию. Включение сигнализатора (2) информирует о низком уровне топлива в баке и указывает на необходимость скорейшей заправки топливом. При этом остаток топлива в баке вертикально стоящего мотоцикла составляет приблизительно:

3,5 л

После заправки, индикатор уровня топлива гаснет при следующих условиях:

- Через 90 секунд после включения зажигания;
- При работающем двигателе;
- При убиении бокового упора.
- Количество топлива в баке превышает 3,5 л

При отсоединении аккумуляторной батареи показания сигнализатора низкого уровня топлива за поездку обнуляются.

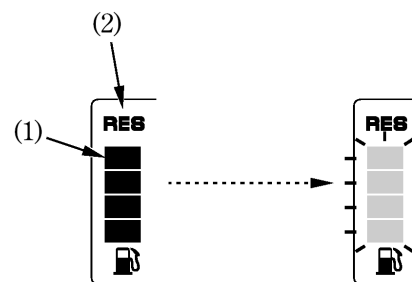

- (1) Сегмент указателя уровня топлива  
 (2) Сигнализатор низкого уровня топлива