


### Кнопка стартера

Кнопка стартера (2) расположена под выключателем двигателя.

При нажатии на эту кнопку, стартер начинает проворачивать вал двигателя; фара автоматически выключается, но задний фонарь остаётся включённым. Когда выключатель двигателя находится в положении OFF (ВЫКЛ), электродвигатель стартера не может работать. С процедурой запуска двигателя можно ознакомиться на стр. 66.

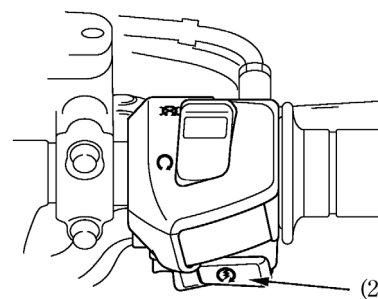

(2) Кнопка стартера