


### СЕДЛО

Для снятия седла (1) вставьте ключ зажигания в замок седла (2) и поверните по часовой стрелке. Снимите седло назад и вверх.

Для установки седла вставьте уши (3) в выемку (4) под поперечной рамы и нажмите на заднюю часть седла.

После установки убедитесь в надёжном закреплении седла.

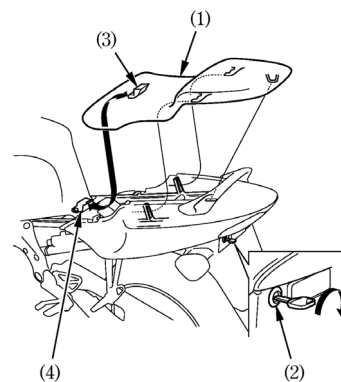

- (1) Седло
- (2) Замок седла
- (3) Вилка
- (4) Выемка