


1. Снимите внутренний кожух (стр. 59) и передний кожух (стр. 60).
2. Отсоедините колодку разъема вентилятора радиатора (1).
3. Открутите нижнюю крепежную гайку (2) и нижний крепежный болт (3).
4. Выкрутите верхний крепежный болт (4).

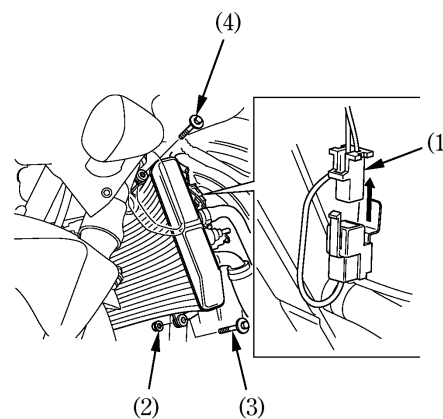

- (1) Разъем вентилятора радиатора
- (2) Нижняя крепежная гайка
- (3) Нижний крепежный болт
- (4) Верхний крепежный болт