


Лампа стояночного света (кроме типа U)

1. Поверните гнездо (1) приблизительно на 45° против часовой стрелки и потяните на себя.
2. Вытяните лампу (2), не поворачивая её.
3. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

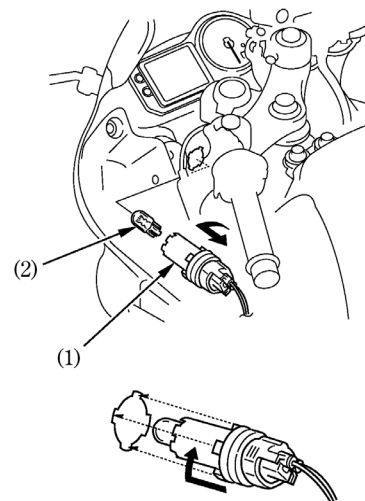

- (1) Патрон лампы стояночного света
(2) Лампа