


Лампы передних и задних указателей поворотов

1. Открутив винт (3), снимите рассеиватель (1) указателей поворота и его прокладку (2).
2. Слегка надавите на лампу (4) и поверните её против часовой стрелки.
3. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

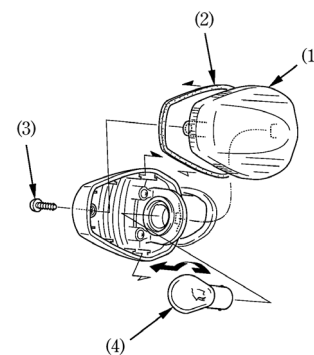

- (1) Рассеиватель
- (2) Прокладка рассеивателя
- (3) Винт
- (4) Лампа