


### Проверка износа приводной цепи

Проверьте табличку износа цепи при её регулировке. Если красная зона находится напротив метки на пластине регулятора на маятниковом рычаге после того, как цепь была отрегулирована до правильного прогиба, то это означает, что цепь чрезмерно изношена и подлежит замене.

**Приводная цепь для замены:**  
DID 525VM2 или REG 525ZRPB

При необходимости замены приводной цепи обратитесь к официальному дилеру Honda.

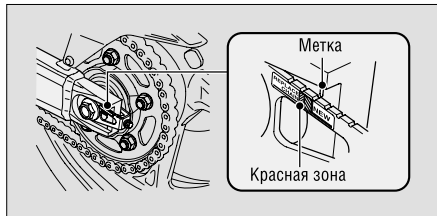

### Проверка направляющей приводной цепи

Проверьте состояние направляющей приводной цепи. Направляющая приводной цепи подлежит замене, если ее износ достиг линии предельного износа. При необходимости замены направляющей приводной цепи обратитесь к официальному дилеру Honda.

