


Главный предохранитель:

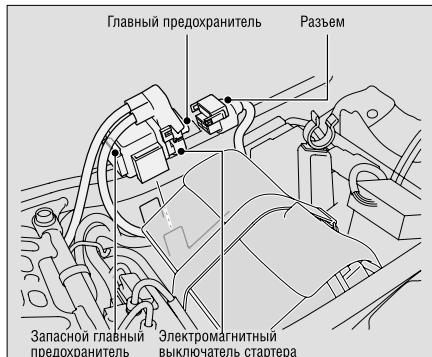

1. Снимите седло. ► Стр. 54
2. Вытяните электромагнитный выключатель стартера
3. Отсоедините колодку разъёма электромагнитного выключателя стартера.

4. При помощи пинцета, закрепленного на крышке блока предохранителей выньте главный предохранитель и проверьте его исправность. Замените перегоревший предохранитель на аналогичный.
► Запасной предохранитель находится в электромагнитном включателе стартера.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель снова перегорел, то это означает, что в электрооборудовании вашего мотоцикла появилась неисправность. Обратитесь к дилеру для проверки мотоцикла.