



### Индикатор расхода резерва топлива

Когда левый сегмент («E») указателя уровня топлива мигает, счетчики пробега, указатели расхода топлива и объема потребленного топлива будут заблокированы, и включится индикатор расхода резерва топлива. В таком случае нужно как можно быстрее заправить топливный бак.

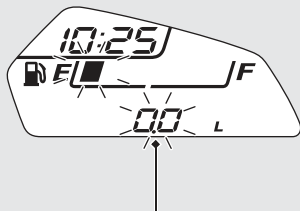

Индикатор расхода резерва топлива

- Когда включается индикатор расхода резерва топлива, нижний сегмент дисплея показывает «0,0».
  - ▶ Когда объем потребленного резерва топлива превышает 2,1 л, показатели мигают чаще.
  - ▶ Если Вы переключите дисплей на счетчик пробега за поездку, указатель мгновенного или среднего расхода топлива, объема потребленного топлива и т.д.  **стр. 22**, дисплей автоматически вернется к индикатору расхода резерва топлива, если Вы не нажмете никакой кнопки в течение 10 сек.

Дисплей автоматически вернется к штатному режиму индикации, когда Вы проедете приблизительно 100 м после заправки топливного бака свыше резервного объема.