




Индикаторы


 **Индикатор дальнего света**

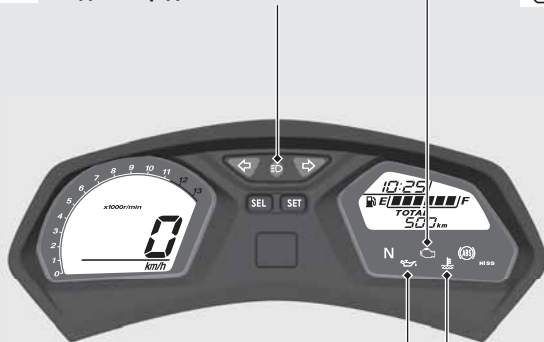




 **Сигнализатор падения давления масла**


Включается при повороте ключа зажигания в положение ON и выключается при пуске двигателя.

Если включился во время работы двигателя:  стр. 84


 **Сигнализатор нарушения работы PGM-FI (программированного впрыска топлива)**

Включается на короткое время при повороте ключа зажигания в положение ON при аварийном выключателе в положении RUN . Включается при повороте ключа зажигания в положение ON при аварийном выключателе двигателя в положении OFF .

Если включился во время работы двигателя:  стр. 84

 **Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости**

Включается на короткое время при повороте ключа зажигания в положение ON.

Если включился во время движения:  стр. 83