


## Сцепление

### Рычаг сцепления

#### ■ Проверка свободного хода рычага сцепления

Проверьте свободный ход на конце рычага сцепления.

**Свободный ход:** 10–20 мм

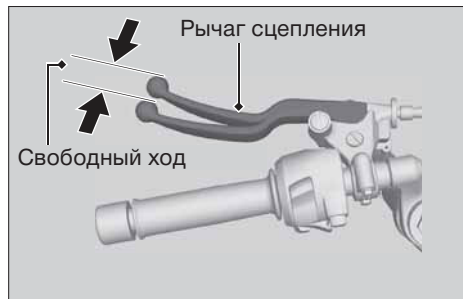

Осмотрите трос сцепления на предмет отсутствия повреждений и признаков износа. При необходимости замены обратитесь к Вашему дилеру Honda.

Смазывайте трос смазкой для тросов, имеющейся в торговой сети, чтобы не допустить его преждевременного износа или коррозии.