


Задняя подвеска

Преднатяг пружины

Вы можете отрегулировать преднатяг пружины задней подвески согласно весовым и дорожным условиям. Для регулировки преднатяга пружины задней подвески нужен рожковый ключ и удлинитель из комплекта инструментов. ► стр. 57

Поверните регулятор с помощью рожкового ключа. В положении 1 устанавливается минимальная нагрузка пружины (мягкая подвеска), а положения 3—7 дают возможность увеличить нагрузку (жесткая подвеска). Положение 2 является стандартным.

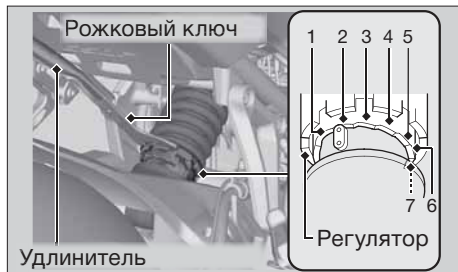

Попытка переключить регулятор из положения 1 сразу в положение 7 или наоборот может повредить задний амортизатор.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, проводить обслуживание или утилизировать амортизатор. Это необходимо поручить специалисту официального дилера Honda.