


Honda セレクタブル トルクコントロール

トルクコントロールのONとOFFの切り換えができます。

- ▶ 運転中にトルクコントロールスイッチを操作しないでください。トルクコントロールのONとOFFの切り換えは、車を停止してから行ってください。
- ▶ トルクコントロールが作動中（トルクコントロール警告灯が点滅中）は、ONとOFFの切り換えはできません。
- ▶ メインスイッチをI（On）にすると、トルクコントロールは自動的にONになります。

トルクコントロールON/OFF切り換え

トルクコントロールスイッチを押し続けてトルクコントロールのONとOFFを切り換える。

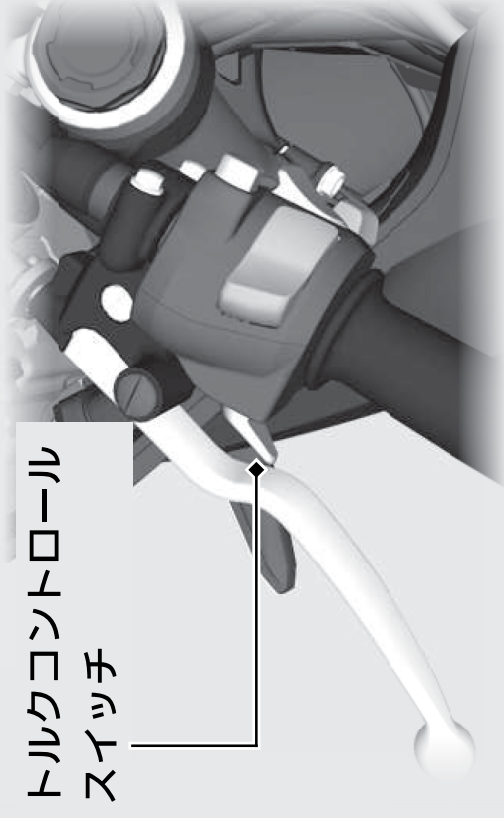

トルクコントロール
スイッチ