


リアシート

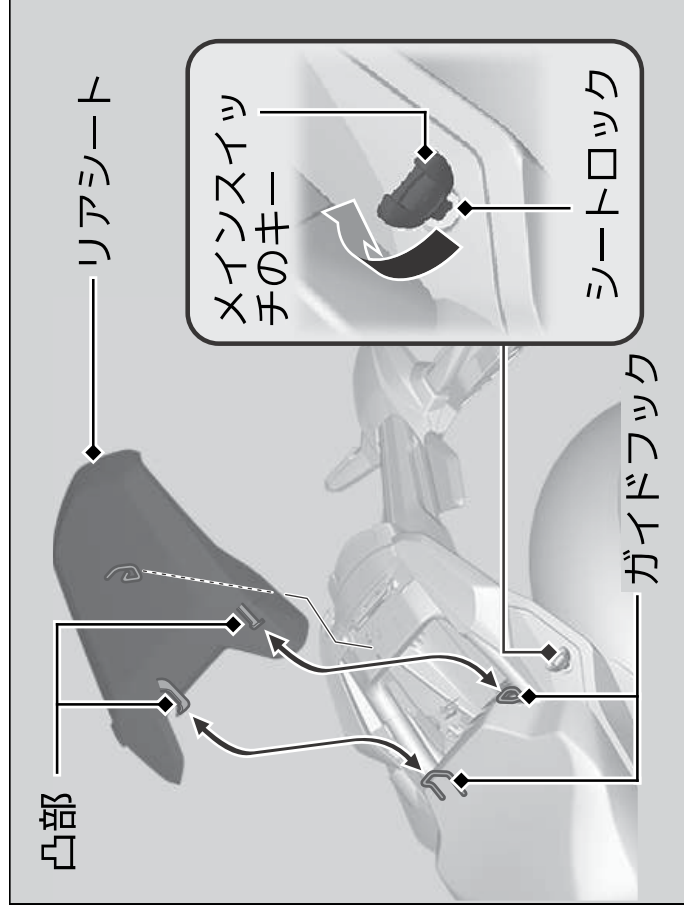

■取り付け

1. ガイドフックにリアシートにリアシートの凸部をセットする。
2. リアシートの後方を押し下げ、ロックする。
 - ▶ リアシートを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
3. メインスイッチのキーを抜く。
 - ▶ メインスイッチのキーをシート下に置き忘れた状態でシートを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりまますのでご注意ください。

メンテナンス

■取り外し

1. メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、右に回してシートロックを解除する。
2. リアシートを後方へずらしながら持ち上げて取り外す。