


## ●サイドカバターの外しかた

サイドカバターを外すときは次の要領でおこなってください。

1. サイドカバターの前側を手前に引き上下のホックを外す。
  2. サイドカバターの前側を下げながら、前方に引いて外す。
- 取り付けるときは、外すときの逆手順でおこなってください。

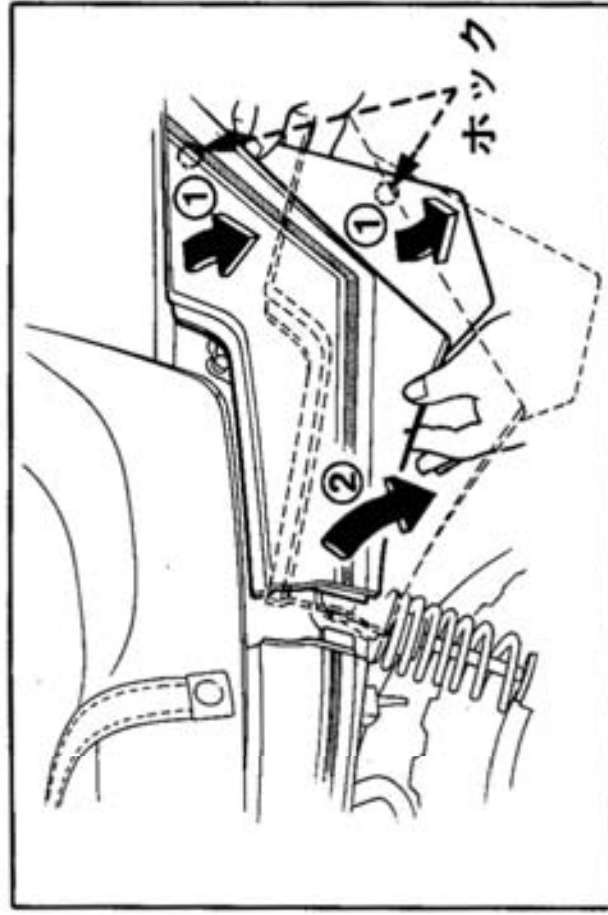

### 注意

- ・無理に引っぱるとサイドカバター損傷の原因となります。