



〈金属片、石などの異物〉

タイヤの接地面や側面に、釘や石などがささったり、かみ込んだりしていませんか？を点検します。

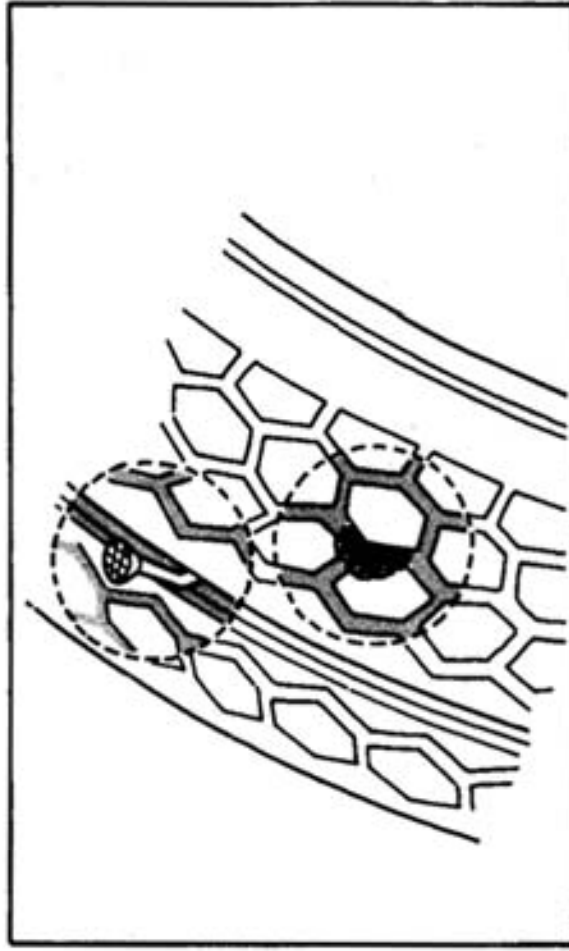

〈溝の深さ〉

溝の深さに不足がないかをウェアインジケータ（摩耗限度表示）により点検します。ウェアインジケータがあらわれたらタイヤを交換してください。

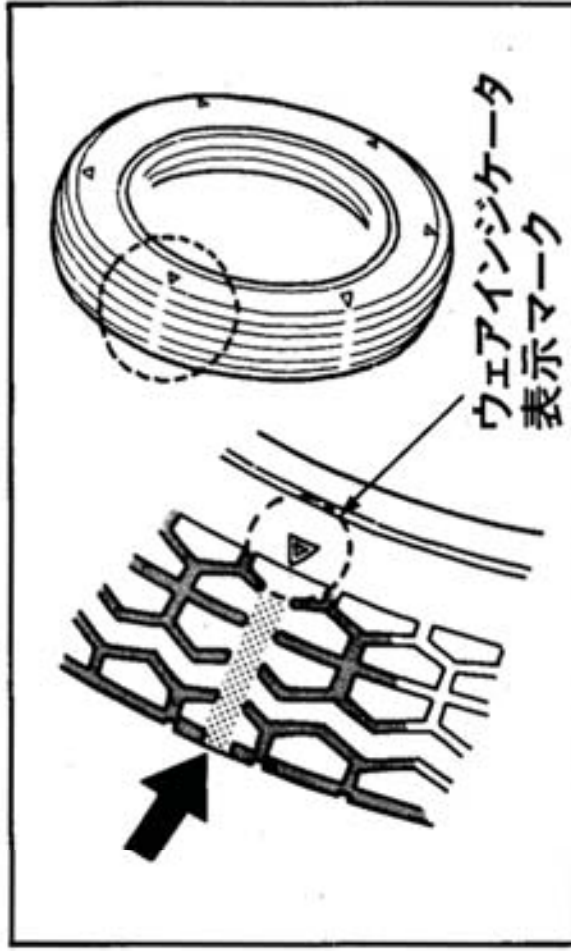

注意

- ・ 空気圧が正常でなかったり、タイヤに亀裂損傷や異常摩耗があるとハンドルをとられたり、パンクの原因になります。