


オイルウォーニングランプ

メインスイッチのキーを“ON”にすると点灯し、エンジンを始動させると消えるのが正常です。エンジンを始動させても消えない場合は潤滑系の異常です。エンジンを止めオイル量をチェックしてください。ついたままの運転は避けてください。

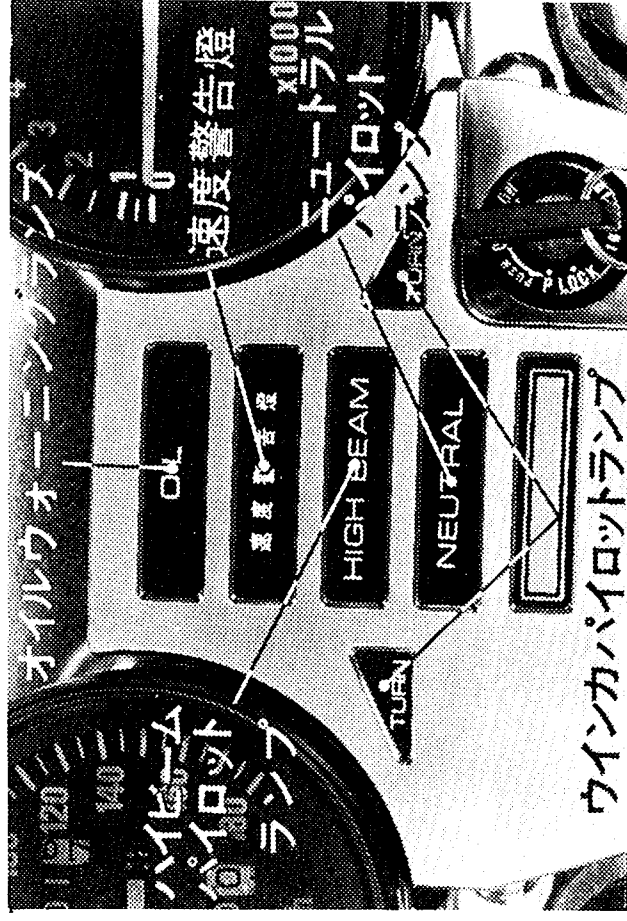

速度警告灯

スピードメータの指針が85km/h付近になると、点灯します。