

●パッシンググライド

追越しのとくに自車の存在を知らせるためのものです。

《使いかた》

ヘッドライト切換えスイッチを「D」の位置で押すと点灯します。


●ウインカスイッチ

右左折するときや、進路変更する場合にはウインカで合図します。

《使いかた》

ウインカスイッチを②の位置まで動かせば指を離してもウインカは点滅しつづけます。使用後は、ウインカスイッチを必ずもとに戻してください。

進路変更などをする場合は、①の位置までウインカスイッチを軽く指で動かして使用します。指を離せば、ウインカスイッチは自動的にもとに戻ります。

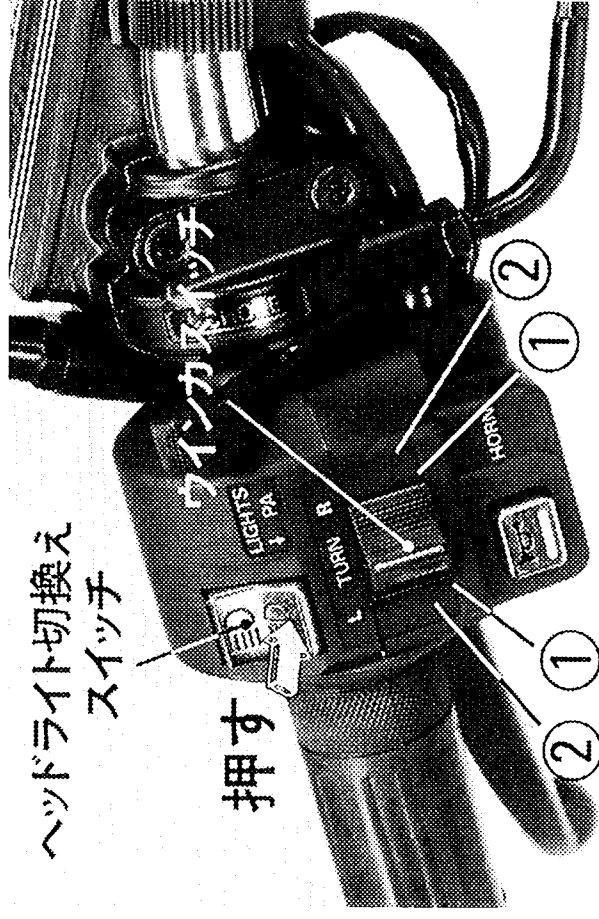

注意

- ・バルブ（電球）は、正規のワット数以外のものを使用しますと、ウインカが正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。