


3. Ajustes maiores são obtidos por meio do ajustador situado na extremidade inferior do cabo.  
Solte a contraporca (4) e gire o ajustador (5) até obter a folga correta. Aperte em seguida a contraporca e verifique o ajuste.
4. Ligue o motor, acione a alavanca da embreagem e engate a 1ª marcha. Certifique-se de que o motor não apresenta queda de rendimento e que a embreagem não patina. Solte a alavanca da embreagem e acelere gradativamente.  
A motocicleta deve sair com suavidade e aceleração progressiva.

#### NOTA

- \* Caso não seja possível obter o ajuste correto, ou caso a embreagem não funcione corretamente, procure uma concessionária HONDA.

#### Outras verificações

Verifique se há dobras ou marcas de desgaste no cabo da embreagem que possam causar travamento ou dificultar o funcionamento do cabo. Lubrifique o cabo com óleo de boa qualidade para impedir o desgaste e a corrosão.

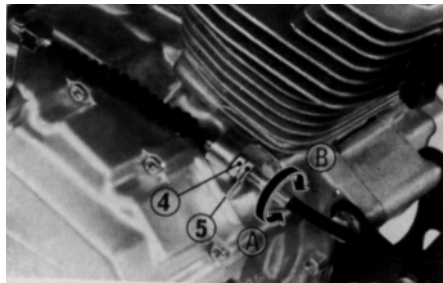

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| (4) Contraporca       | (A) Aumenta a folga |
| (5) Ajustador do cabo | (B) Diminui a folga |