


COMPONENTES PRINCIPAIS

Trava da Coluna de Direção

A trava (1) se localiza na parte inferior da coluna de direção.

Para travar:

Vire o guidão totalmente para a esquerda, Introduza a chave de ignição na trava e gire-a no sentido horário até a marca de referência do miolo coincidir com a marca superior da carcaça da trava. Remova a chave em seguida.

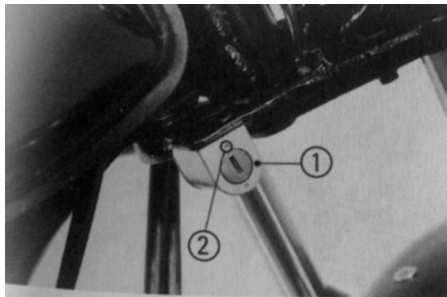

- (1) Trava
- (2) Marca de referência

Trava do Assento

O assento de sua motocicleta esta equipado com duas travas. Para remover o assento, introduza a chave de ignição no suporte do capacete e solte a presilha de segurança. Puxe as travas (1) para trás soltando o assento. Para recolocar o assento, pressione a parte traseira para encaixá-lo nas travas e prenda a presilha de segurança no pino do suporte do capacete.

