


3. Remova o elemento do filtro de ar (4) e as telas do filtro (5).
4. Retire o parafuso de fixação (7) e separe os dois suportes (8) do elemento do filtro de ar.
5. Lave o elemento do filtro de ar e as telas com querosene e deixe-os secar completamente.
6. Umedeça o elemento com óleo para transmissão (S.A.E. 90) até saturá-lo e retire o excesso de óleo espremendo-o.

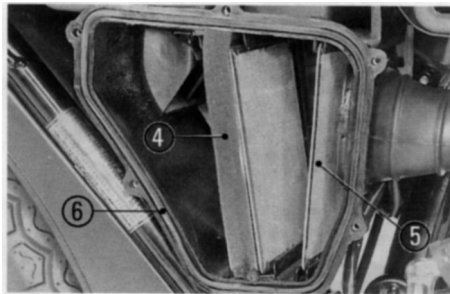

7. Limpe o interior da carcaça do filtro de ar e instale o elemento do filtro de ar com os suportes e as telas.
8. Reinstale a tampa do filtro de ar, certificando-se de que a guarnição (6) da carcaça do filtro esteja em boas condições.
9. Instale a tampa lateral direita.

