

## 燃料の補給

### 燃料の補給

#### 《使用燃料》

無鉛ガソリン

ガソリンの補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行ってください。

#### 警告


ガソリンは、燃えやすくヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

- エンジンを止めてください。また、裸火、火花、熱源などの火元を遠ざけてください。
- 燃料補給は、必ず屋外で行ってください。
- こぼれたガソリンは、すぐに拭き取ってください。

#### 《補給のしかた》

1. ツマミを矢印の方向に引き、燃料タンクリッドを開けます。
2. メインスイッチのキーを燃料タンクキヤップに差し込み、右に回し、燃料タンクキヤップを左に回して開けます。
3. ガソリンは注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキヤップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出ることがあります。

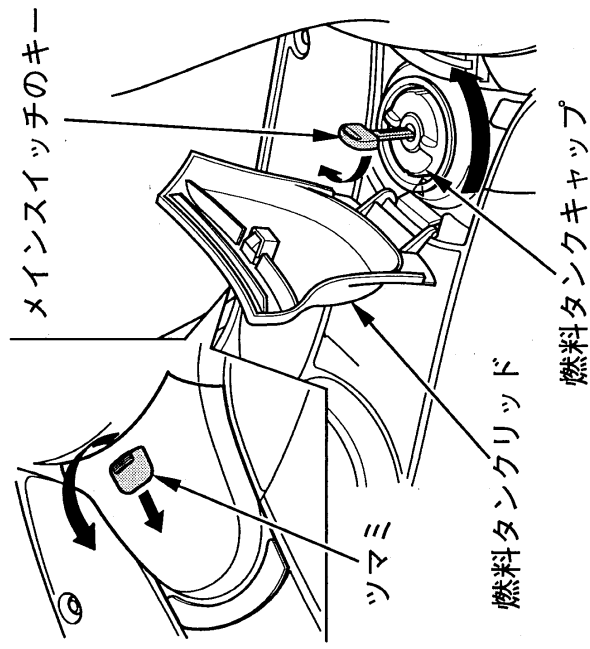

4. 燃料タンクキヤップの凸部と燃料タンクの凹部を合わせ、キヤップを取付け、右に回します。タンクキヤップの凹部と“△”マークが合うところまで確実に回してください。

5. メインスイッチのキーを左に回し、キーを抜きます。

燃料タンクキヤップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

6. 燃料タンクリッドを閉じます。

