

表示灯

エンジン異常表示灯


走行中、エンジン冷却水の温度が規定以上になると、点滅します。点滅した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。処置手順は36ページ参照。



知識

エンジン異常表示灯が点滅すると同時に車の速度を制限します。

コンビニフック

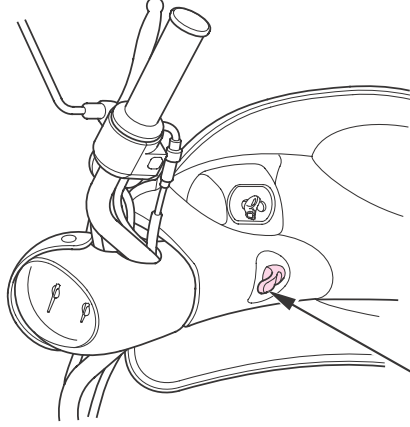

コンビニフック

ハンドル下方にコンビニフックがあります。

コンビニフックの最大荷物重さ： 1.5 kg

コンビニフックには、車体からはみ出したリ、足に当たるような大きな荷物はかけないでください。走行やハンドル操作に支障をきたすことがあります。